


DUOX

Wohnungsstationen

F03430 / F03421 / F09408 / F09405

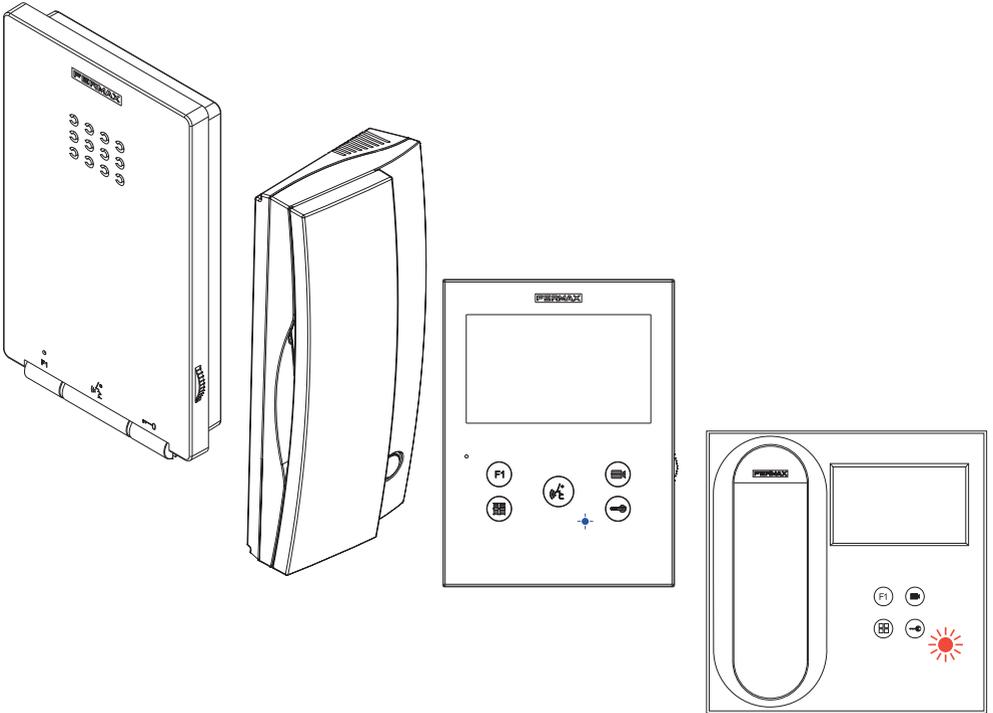

(de.)


FERMAX

Programmieranleitung Wohnungsstationen

Programmierung iLOFT F03430


Programmierung der Telefonadresse über die Türstation

1) Programmier Modus

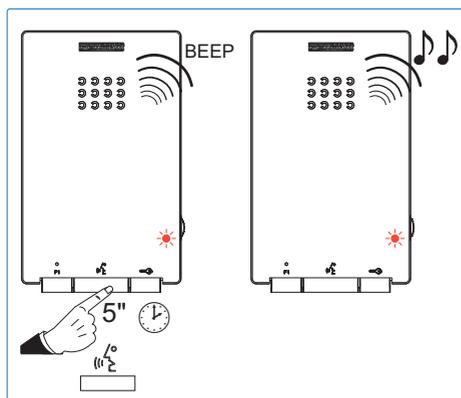


Hinweis: Telefon nicht programmiert, rote LED blinkt.

2) Konfigurations-Modus

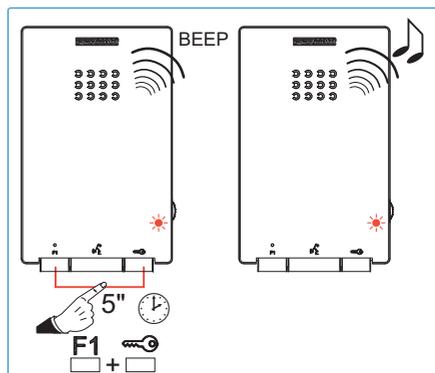

3) Konfiguration Wohnungsstation

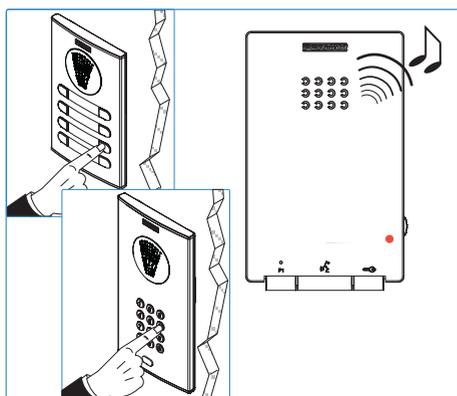


Hinweis: Die Zeit, die vom Moment des Öffnens des Programmiermodus des Telefons (Signalton) bis zum Anruf über die Türstation an das Telefon zur Programmierung der Telefon-Adresse vergehen darf, liegt bei 2 Minuten 30 Sekunden.


Programmierung der Telefon-Adresse über die Türklingel

Hinweis: Das kann nur dann durchgeführt werden, wenn das Telefon zuvor nicht programmiert wurde, das heißt keine Adresse programmiert ist. Telefon ohne Programmierung, rote LED blinkt schnell.


1) Programmier Modus

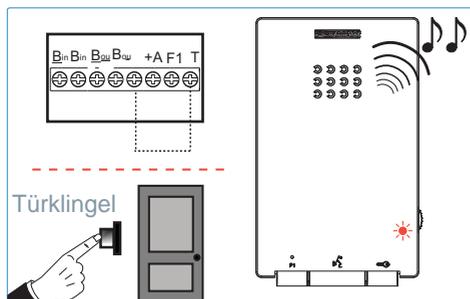

2) Konfigurations-Modus

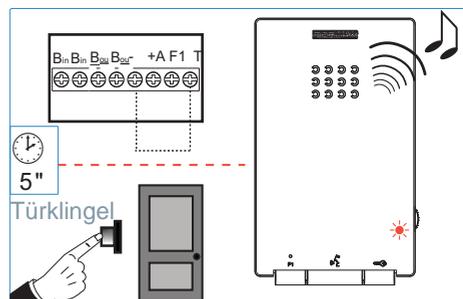


3) Konfiguration Wohnungsstation

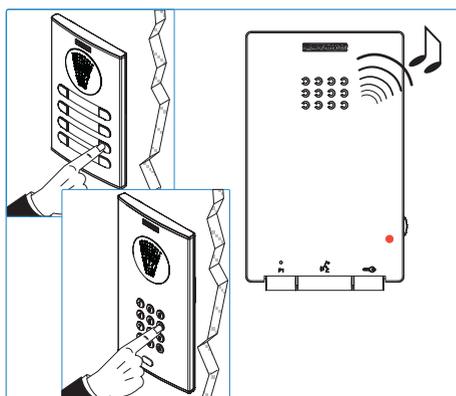


Hinweis: Die Zeit, die vom Moment des Öffnens des Programmiermodus des Telefons (Signalton) bis zum Anruf über die Türstation an das Telefon zur Programmierung der Telefon-Adresse vergehen darf, liegt bei 2 Minuten 30 Sekunden.

Parameterrückstellung (Werkeinstellung)

1) Programmier Modus

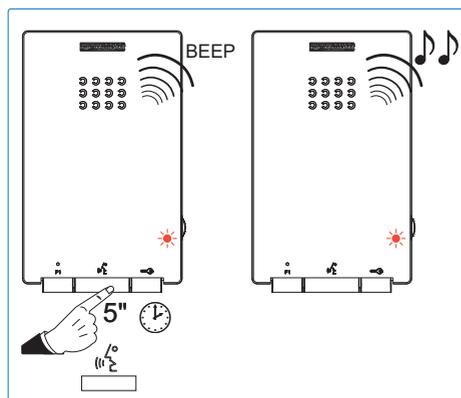

2) Rückstellung

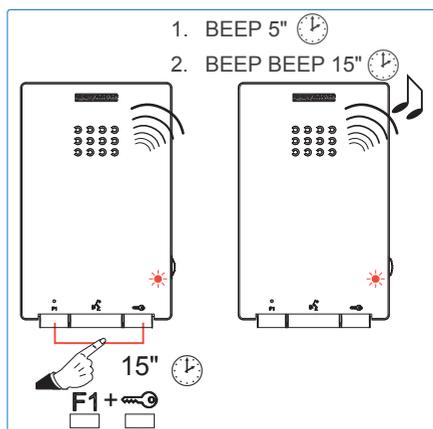


Hinweis: Die Rückstellung löscht die programmierte Adresse. Die blinkende LED zeigt an, dass die Rückstellung ausgeführt ist.

Notiz


Programmierung LOFT F03421

Programmierung der Telefonadresse über die Türstation

1) Programmier Modus

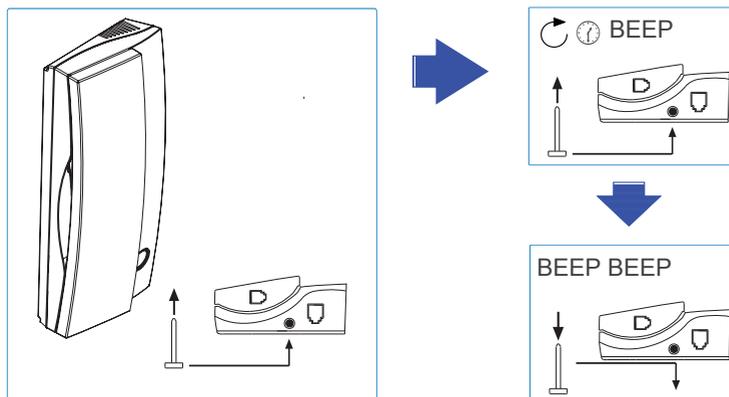

2) Programmierung

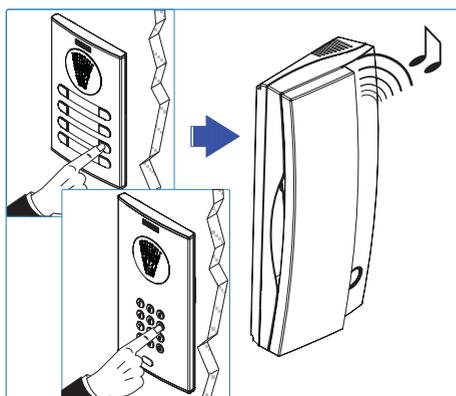


Hinweis: Das Telefon funktioniert erst dann, wenn es programmiert worden ist. Zur Programmierung muss zuerst die Türstation als Master konfiguriert werden.


Programmierung VEO-XS F09408

Programmierung der Telefonadresse 1. Inbetriebnahme

1) Programmier Modus

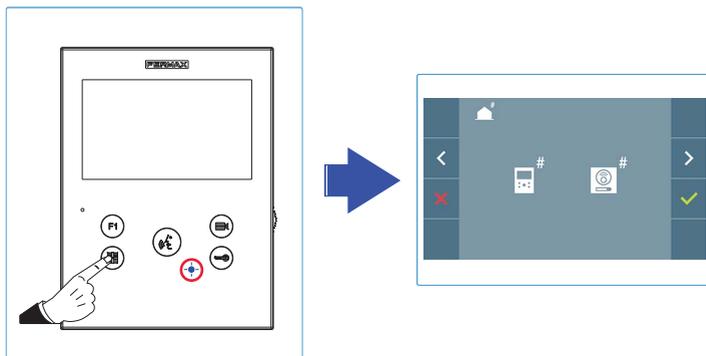


2) Konfiguration Wohnungsstation

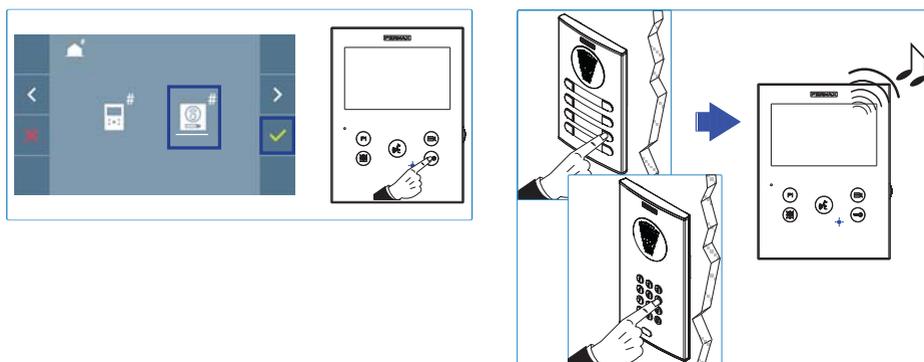


Programmierung der Telefonadresse über die Türstation (Administrator)


1) Programmier Modus

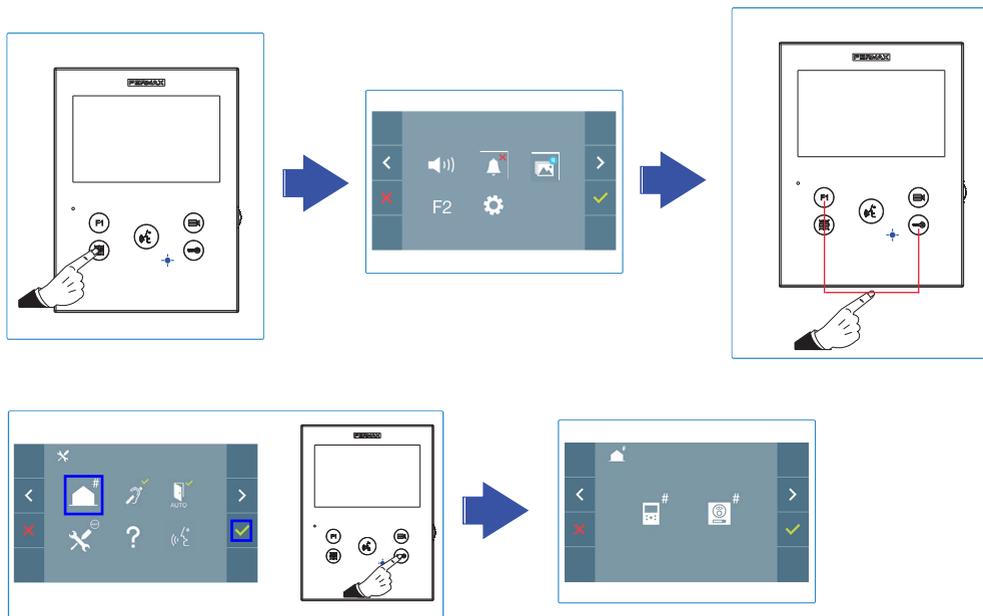

2) Konfiguration Wohnungsstation

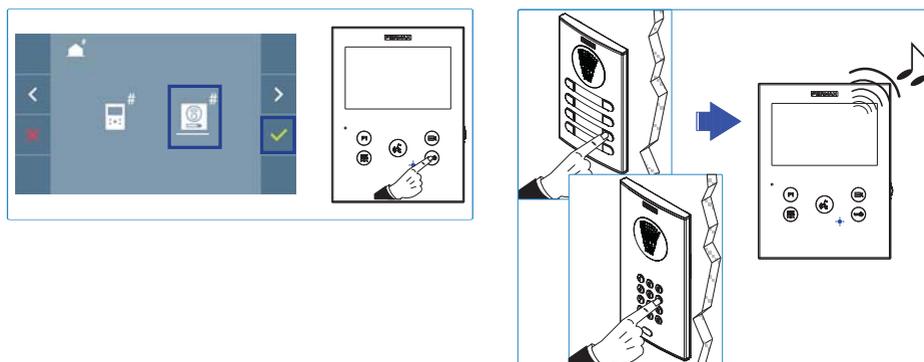

Prameterrückstellung (Werkeinstellung)

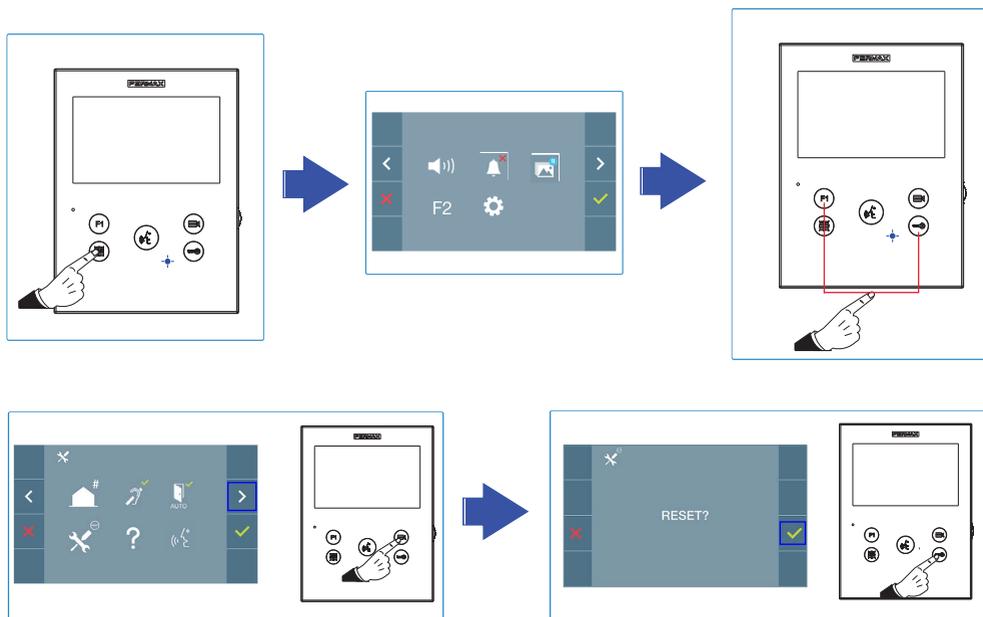


Hinweis: Die Rückstellung löscht die programmierte Adresse. Die blinkende LED zeigt an, dass die Rückstellung ausgeführt ist.

Notiz


Programmierung VEO F09405

Programmierung der Telefonadresse 1. Inbetriebnahme

1) Programmier Modus

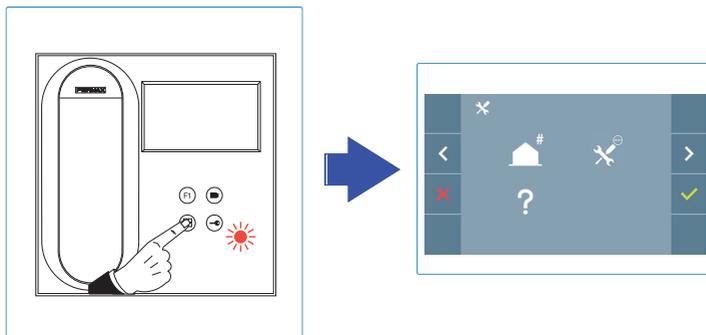


2) Konfiguration Wohnungsstation

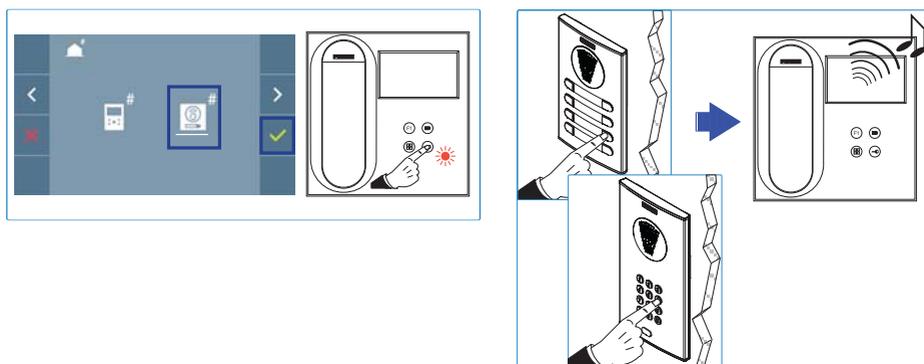


Programmierung der Telefonadresse über die Türstation (Administrator)

1) Programmier Modus

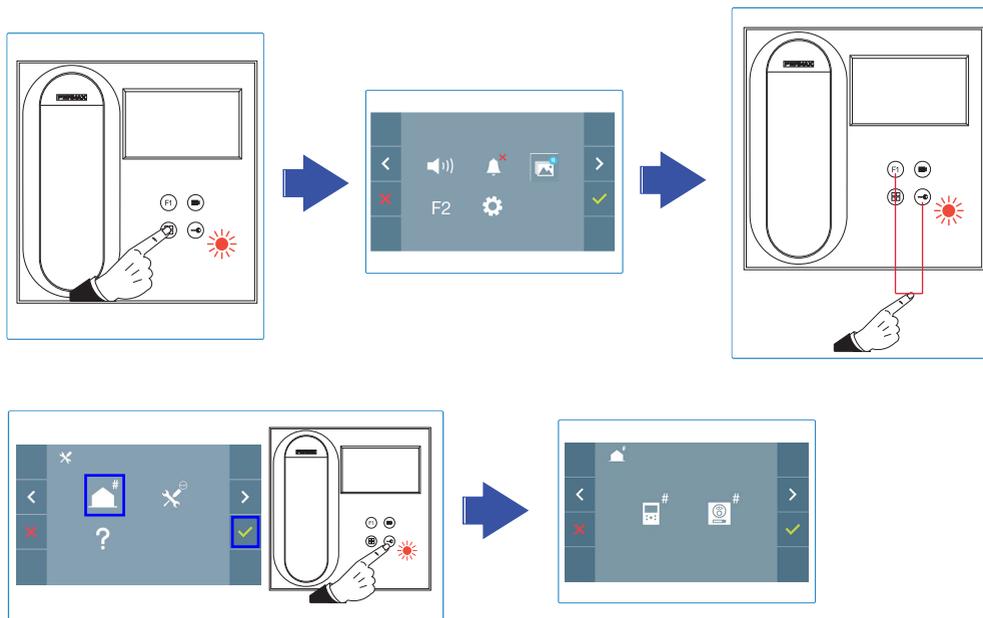


2) Konfiguration Wohnungsstation

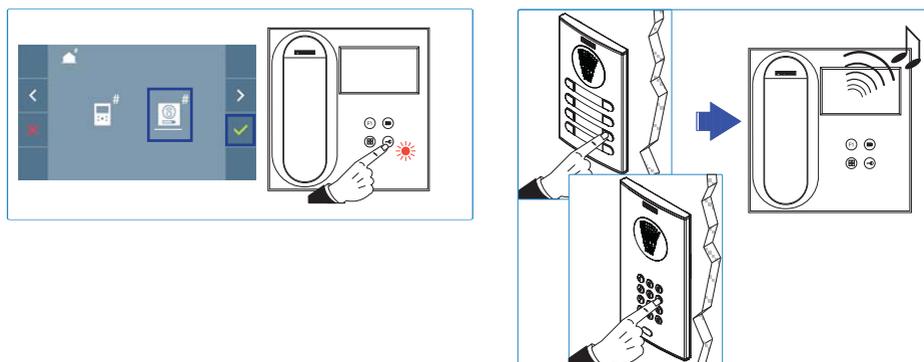

Prameterrückstellung (Werkeinstellung)

1) Programmier Modus

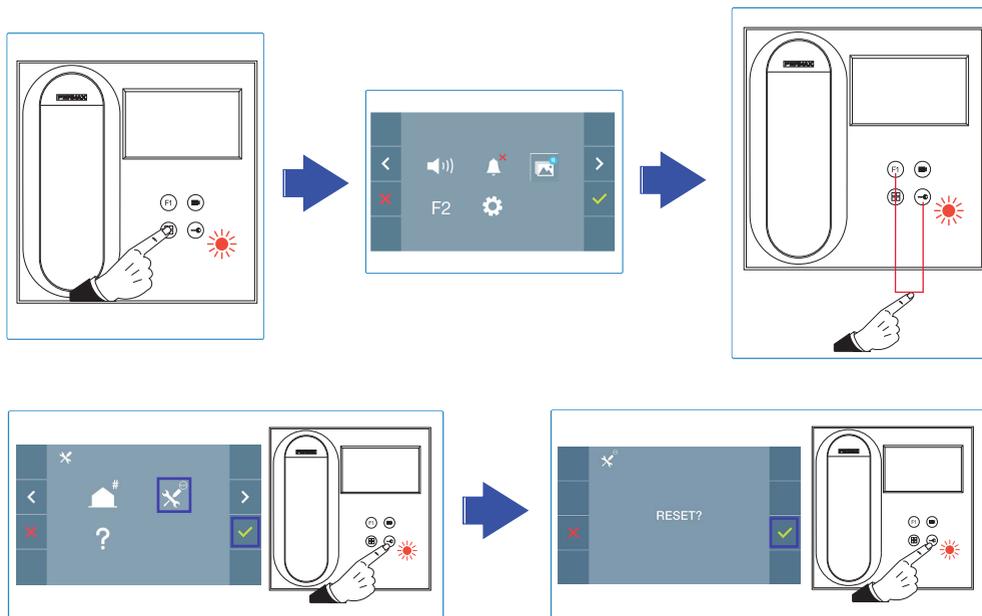

Hinweis: Die Rückstellung löscht die programmierte Adresse. Die blinkende LED zeigt an, dass die Rückstellung ausgeführt ist.

Notiz

FERRATEC

Ferratec AG • Grossmattstrasse 19
CH-8964 Rudolfstetten
Telefon 056 649 21 21
Telefax 056 649 21 41
fermax@ferratec.ch • www.ferratec.ch